


●はじめに


この度は、ポスール ポスティング用 GPS ロガー「PSL-12」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用の前に本書をお読みいただき、正しくお使いください。

●同梱品を確認する

- ①GPS ロガー (PSL-12)
- ②USB ケーブル (充電・データ転送用)
- ③ストラップ
- ④クリップ
- ⑤シリコンカバー
- ⑥取扱説明書 (本書)
- ⑦保証書

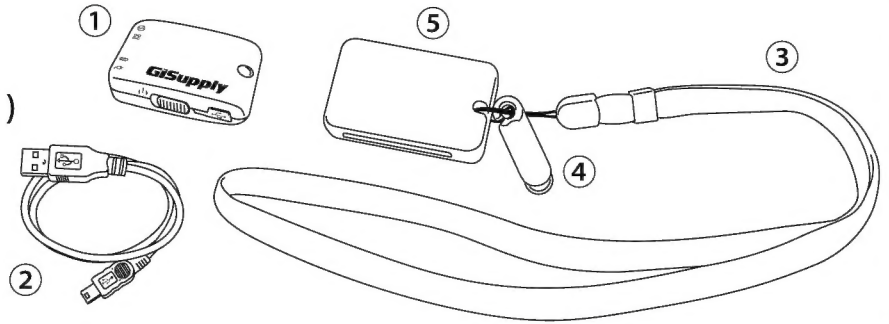

●各部の名前

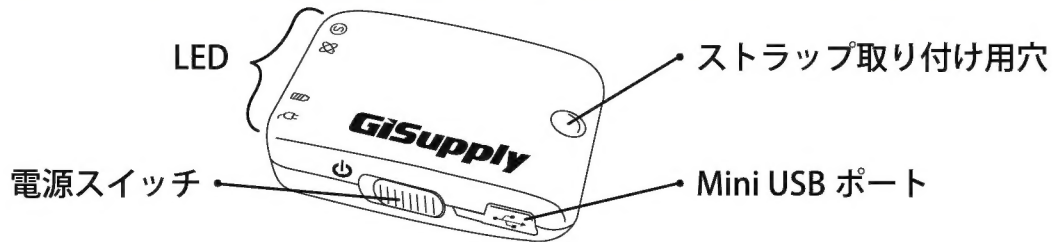


各 LED の説明

⑤	ログ／メモリー (赤)	点滅	ログ記録中
⑤		点灯	メモリー残量が 10%以下
⊗	GPS 受信状態 (オレンジ)	点滅	衛星からの電波を受信中
⊗		点灯	衛星からの電波を受信できません
⬆	バッテリー (赤)	点灯	バッテリー残量が残らずか
⌚	充電 (緑)	点灯	充電中
⌚		消灯	フル充電

●充電をする

- ①電源を OFF にします。
- ②USB 充電ケーブルを使用し、ロガーをパソコンの USB 端子に接続します。
- ③⌚ (緑) が点灯します。
充電が完了すると消灯します。


注意：初めてロガーを使う際は、必ず 2 時間以上充電してからご使用ください。

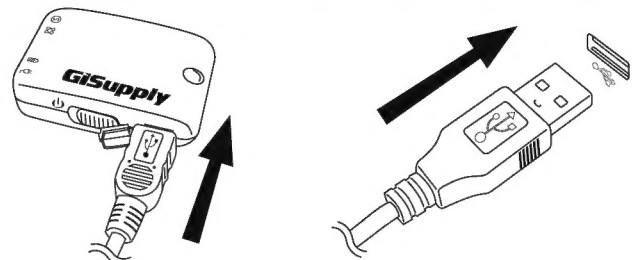

●ログを記録する

- ①電源を ON にします。⊗ (オレンジ) が点灯し、ロガーが GPS 衛星からの電波を探し始めますので、そのまましばらくお待ちください。
- ②GPS 衛星からの電波を受信すると、⊗ (オレンジ) が点滅に変わります。

注意：GPS 衛星からの電波を受信する際は、必ず屋外の完全に天空の開いた場所で行ってください。

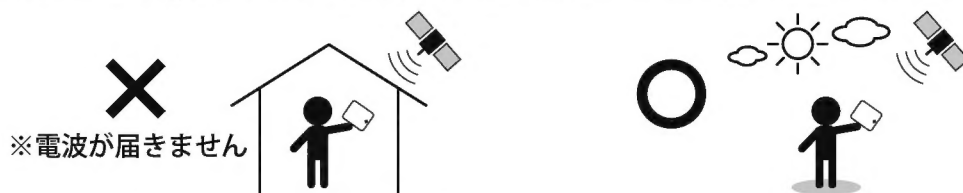

- ③⊗ (赤) が点滅し、自動でログの記録が始まります。


注意：ポスティングでお使いの際は、⊗ (赤) と ⊗ (オレンジ) の点滅を確認してから配布業務を開始してください。

- ④ログの記録を止める際は、電源を OFF にします。

●ロガー本体を装着する

GPS 衛星からの電波を安定して受信するために、
図のようにロガーを付属のストラップ、シリコンカバー、
クリップで衣類に固定します。

注意：必ずロゴマーク **GiSupply** がある面を外側にして装着してください。
ロガーをズボンのポケットなどに入れないでください。
ログデータの精度が著しく悪くなります。

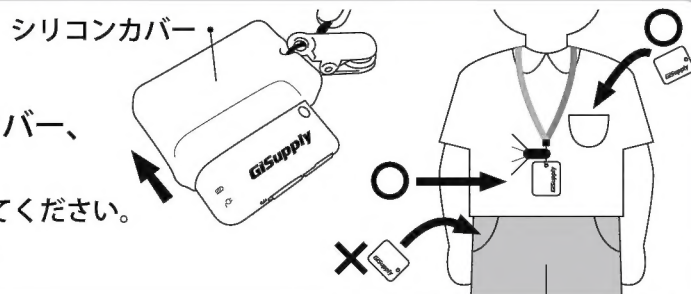

●パソコンへデータを取り込む

記録したログデータは、専用ソフトウェア「ポスールステーション」に取り込みします。

- ①USB 充電ケーブルを使用し、ロガーをパソコンの USB 端子に接続します。
- ②ロガーの電源を ON にします。
- ③専用ソフトウェア「ポスールステーション」を起動し、データを転送します。

ソフトウェアの使用方法については、「ポスールステーション」取扱説明書をご覧ください。



●仕様

GPS	内蔵型 GPS モジュール	寸法	46×32×14.7 mm (本体のみ、付属品を除く)
内蔵バッテリー	リチウム電池	重さ	22g (本体のみ、付属品を除く)
バッテリー動作時間	約 12 時間	動作温度	-10℃～60℃
充電時間	約 1.5 時間	ボーレート	115200 bps
充電方法	USB 充電	精度	位置：3m CEP (50%)
メモリ容量	4MB (移動距離 約 1000km まで記録可能)	使用できる地域	日本国内のみ

●よくある質問



◆記録したデータを見るには？

→本製品で記録したログデータは、専用ソフトウェア「ポスールステーション」で保存、管理ができます。


◆GPS が受信できない

→GPS (衛星からの電波) をうまく受信するためには、見晴らしが良く障害物の無い場所が理想です。
森林の中や高層ビルが立ち並ぶ場所など、障害物が多く見晴らしの悪い所では電波が届かないことがあります。
GPS を受信する際は、必ず屋外の完全に天空の開いた場所で行ってください。
本製品は屋内や地下街などではご使用できませんので、ご注意ください。

◆GPS が受信できない場合

→高層ビルが立ち並ぶ場所などでご使用頂いた場合、GPS が受信できなくなることがあります。
天空の開いた場所へ移動後、GPS が再受信されると  (オレンジ) が点滅に変わります。
同時に位置情報のログも再開され  (赤) が点滅します。

◆充電中に (緑) が点灯しない

→ (緑) は充電が完了すると消灯します。

◆ (赤) と (オレンジ) が同時に点滅しない

→使用中に高層ビル街などで GPS が受信できなくなった場合、GPS 再受信後に点滅するタイミングがずれる場合がありますが、正常です。

◆使用中に (赤) が点灯する

→本体を充電してください。動作時間が著しく短い場合は内蔵バッテリーの寿命が考えられます。
お客様窓口へご相談ください。

◆AC アダプターについて

→本製品には USB ケーブルが付属しており、USB 端子からの充電が可能です。家庭用コンセントより充電をされる場合は、AC アダプターが別途必要です。

お客様窓口のご案内

ポスール
<http://posul.ne.jp/>

フリーダイヤル：0800-600-9883
営業時間：午前 8：30～午後 5：30
(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

株式会社 GiSupply (ジーアイサプライ)
〒071-1424
北海道上川郡東川町南町 3 丁目 8-15
E-mail：websupport@gpsdgps.com